


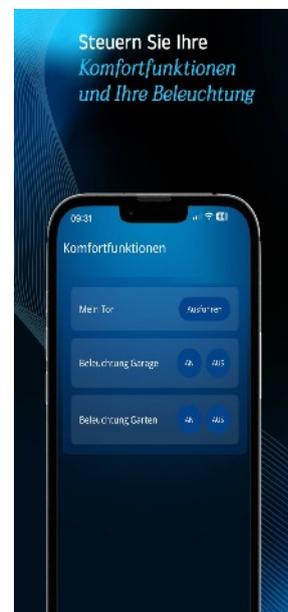

Anleitung für die Daitem Secure-App

Die Bedien-App für das Alarmsystem D18 / D22



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	3
Nur für Neukunden: Registrieren des Daitem-Accounts	4
Daitem Secure App Bedienen	6
Starten der App	6
Passwort zurücksetzen	8
Startbildschirm	9
Update durchführen	10
Alarmanlage Scharf-/ Unscharf schalten	11
Gesamt Ein-/Aus	11
Einzelne Bereiche scharf-/unscharf schalten	12
Startseite bearbeiten	14
Meine Komponenten	16
Ereignisspeicher	18
Zeitgesteuert EIN/AUS	19
Erstellen und Verwalten von Szenarien	22
Verwalten der Alarmmeldungen (Push-Nachrichten)	23
Benachrichtigungen aktivieren-/deaktivieren	23
Alarmmeldungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren	24
Störungsmeldungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren	25
Meldungen über Zustandsänderungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren	26
Verwalten der Nutzerkonten	27
Nutzer anlegen	27
Nutzer Konto Registrieren (weitere Nutzer bzw. Neben-Nutzer)	30
Starten der App als Neben-Nutzer	31
Neben-Nutzer löschen	32
Meine Einstellungen	33
Meine Videos	34
Mein Licht und Komfort	35

Allgemeine Hinweise

Die neue App zur Steuerung Ihres Alarmsystems

Mit der Daitem Secure App können Sie:

- Ihre Alarmanlage scharf- oder unscharf schalten
 - Informationen in Echtzeit erhalten (scharf/unscharf, Detektionen im Außenbereich, Einbruchsversuch, Feuer)
 - Aufgezeichnete Videosequenzen anschauen
 - Szenarien erstellen, die Sie automatisch oder manuell aktivieren können
 - Ihre Beleuchtung steuern
 - Mehrere Benutzer anlegen
 - Automatische Scharf- und Unscharf-Zeiten hinterlegen
 - Individuelle Benachrichtigungen anlegen
 - Den Ereignisspeicher einsehen
-
- Wenn Sie Ihr Smartphone oder Tablet auf „automatische App-Updates“ eingestellt haben. Wird die neue Version der Daitem Secure App automatisch installiert
 - Sind die automatischen Updates nicht aktiviert, müssen Sie in den App-Store (bzw. Google-Play-Store), um dort die App aktualisieren.

Technische Voraussetzungen:

- Apple iPhone oder iPad: Ab Version IOS 14
- Android : Ab Version 7

Wichtig: Sie können nicht gleichzeitig mit mehreren Smartphones oder Tablets angemeldet sein, da Ihre Zentrale immer nur die Verbindung zu einem Gerät herstellen kann. Falls Sie beim Login in der Daitem Secure App Verbindungsprobleme haben, stellen Sie sicher, dass die Verbindung der App auf allen anderen Smartphones oder Tablets getrennt wurde

Nur für Neukunden: Registrieren des Daitem-Accounts

Sobald Ihr Facherrichter die Registrierung abgeschlossen hat, wird Ihnen automatisch eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten für die Daitem Secure App zugesendet.


Schließen Sie die Registrierung Ihres „Mein Daitem-Konto“ ab, indem Sie:

Ihren Namen eintragen

Ein Passwort anlegen und auf Weiter klicken.

Tragen Sie Ihre Adresse ein und Bestätigen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schließen Sie die Registrierung mit dem Button „Ein Konto erstellen“ ab.

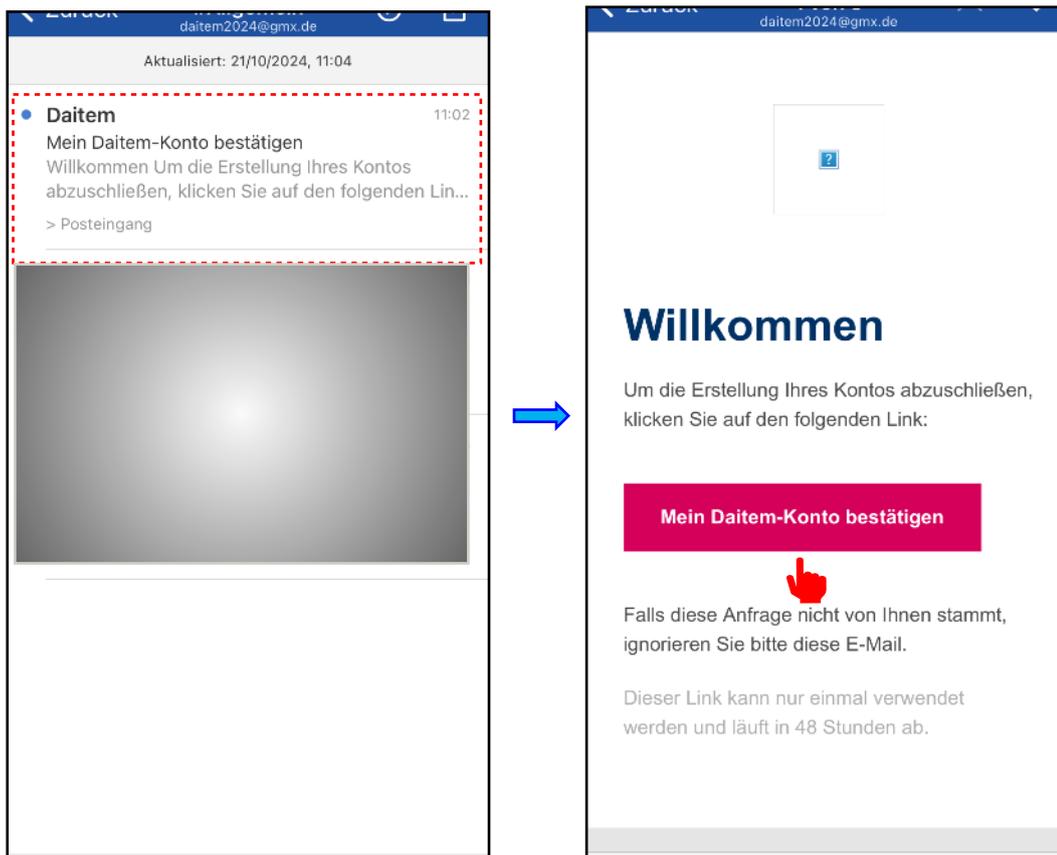

Sie erhalten die Meldung, dass eine E-Mail an Sie versendet wurde. Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.

11:08
GMX Mail

1 2

Registrieren

Anrede

Auswahl

Vorname*

Max

Name*

Mustermann

E-Mail-Adresse*

daitem2024@gmx.de

Passwort*

.....

Mindestens 8 Zeichen, davon ein Grossbuchstabe, ein Kleinbuchstabe, eine Zahl und ein Symbol

Weiter

* Pflichtfelder

login.atraltech.com



Registrieren

Postleitzahl*

69087

Stadt*

Musterhausen

Land*

Deutschland

Mobil

+49

Ich akzeptiere die Daitem **Nutzungsbedingungen***

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Daitem Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG mir in regelmäßigen Abständen per E-Mail Informationen über Produkte, Angebote, Services und Events zusendet sowie mich zu Zwecken von Kundenzufriedenheitsumfragen per E-Mail kontaktieren darf. Diese Einwilligung kann ich jederzeit durch Anklicken des Abmelde-Links widerrufen.

Durch klicken auf "Ein Konto erstellen" akzeptieren Sie die **Daitem Datenschutzrichtlinie.**

Ein Konto erstellen

* Pflichtfelder

login.atraltech.com

Daitem Secure App Bedienen

Starten der App



Je nach verwendetem Betriebssystem des Handys kann die Anzeige leicht von den folgenden Screenshots abweichen.

Starten Sie die App




Klicken Sie auf „Anmelden“

Geben Sie bitte Ihre E-Mail und Passwort ein, dass Sie zuvor bei der Registrierung neu generiert hatten. Danach auf den Reiter „Anmeldebutton“ drücken.

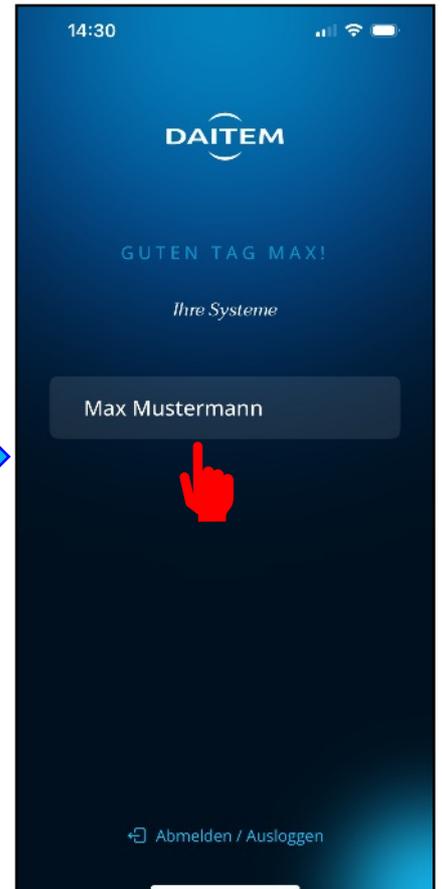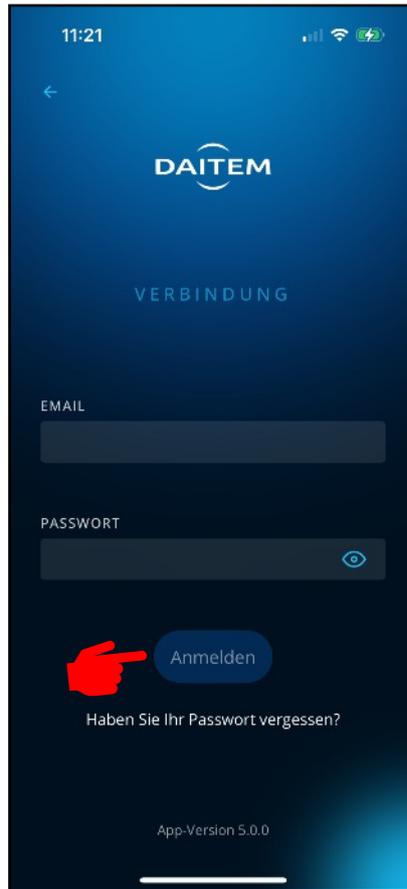

Hauptcode eingeben und danach auf Anmelden drücken

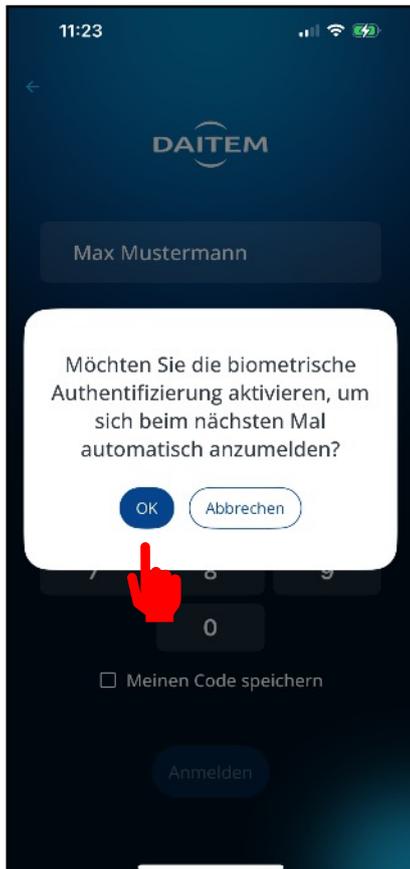

Der Hauptcode ist der Code, mit dem Sie Ihr Alarmsystem bedienen, wenn Sie zu Hause sind.


Passwort zurücksetzen

Wichtiger Hinweis:

Das Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen, Groß- und Kleinbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten:

Das Passwort darf folgende Zeichen **nicht** enthalten: **Umlaute, Leerzeichen, Anführungszeichen, ß, und €**

Klicken Sie auf „Passwort vergessen“

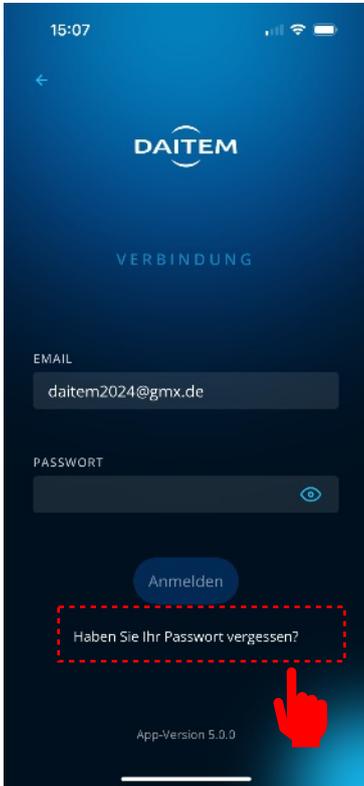



Geben Sie Ihre Mail-Adresse ein, die Sie für die Registrierung genutzt hatten und klicken Sie auf „Ausführen“



Sie erhalten die Meldung, dass eine E-Mail an Sie versendet wurde. Fall Sie diese nicht erhalten haben, klicken Sie auf „Eine neue E-Mail senden“. Bitte überprüfen Sie zuvor Ihren Spam-Ordner.



Folgen Sie dem Link, der per Mail an Sie versendet wurde und geben anschließend zwei mal Ihr neues Passwort ein. Klicken Sie danach auf „Abschicken“

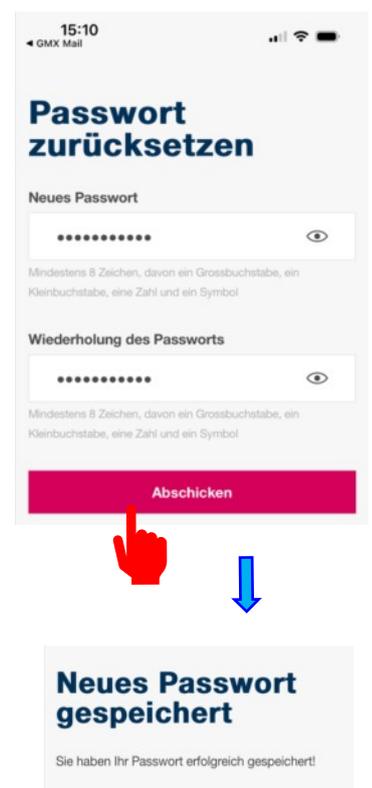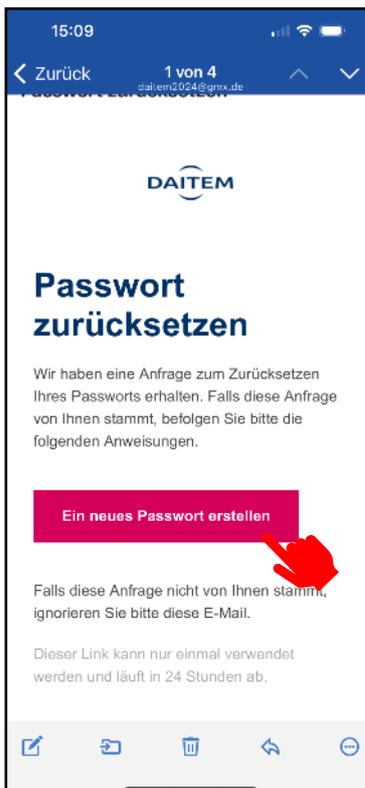

Neues Passwort gespeichert
Sie haben Ihr Passwort erfolgreich gespeichert!

Startbildschirm

Name des Systems

Ausloggen

Alarmanlage scharf-/Unscharf schalten

Startbildschirm

Videos abrufen und anschauen


Licht und Komfortfunktionen anlegen




Update durchführen

Beim Start wird diese Meldung angezeigt, sobald eine neue Firmware zur Verfügung steht. Bitte planen Sie für die durchzuführenden Updates ausreichend Zeit ein. Je nach Anzahl der zu aktualisierenden Komponenten, kann dies bis zu 45 Minuten in Anspruch nehmen.


Hinweis auf durchzuführende Updates

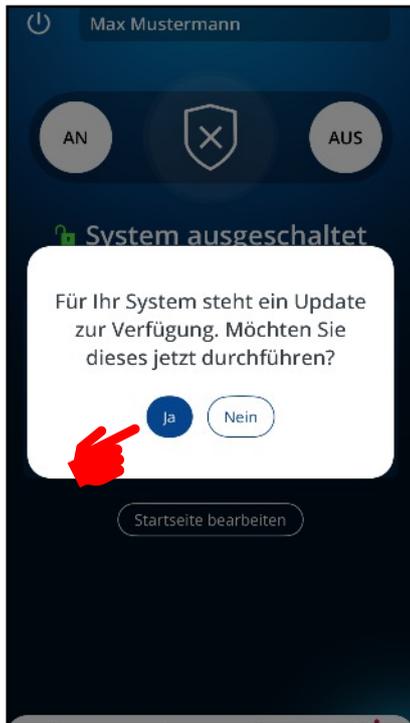

Mit dem Update-Symbol versehene Komponenten müssen aktualisiert werden.

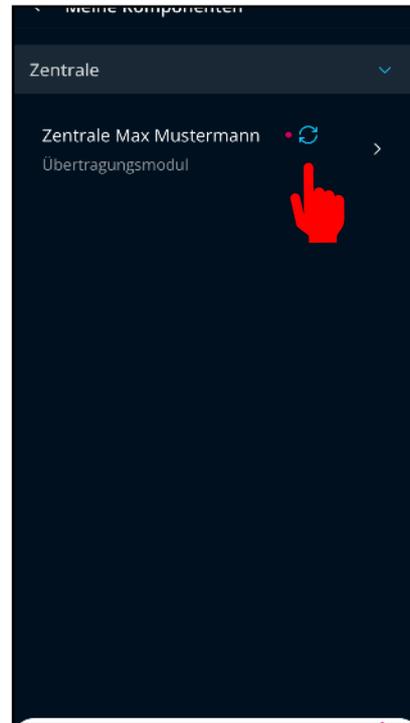



Klicken Sie auf „Aktualisieren“

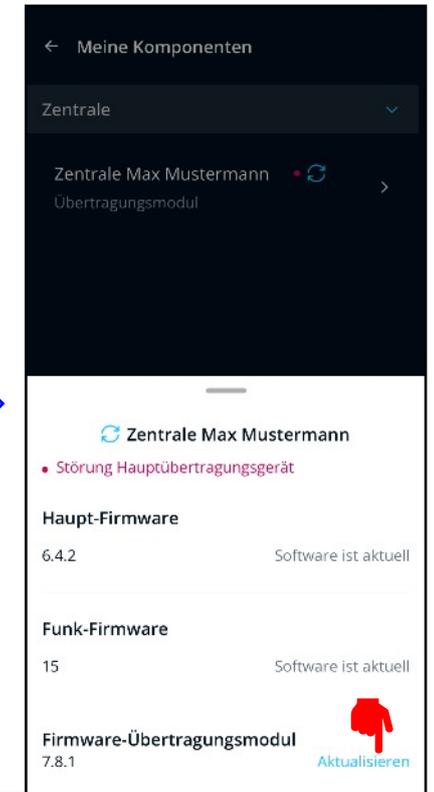

Das Update wird durchgeführt



Bestätigung des ausgeführten Updates

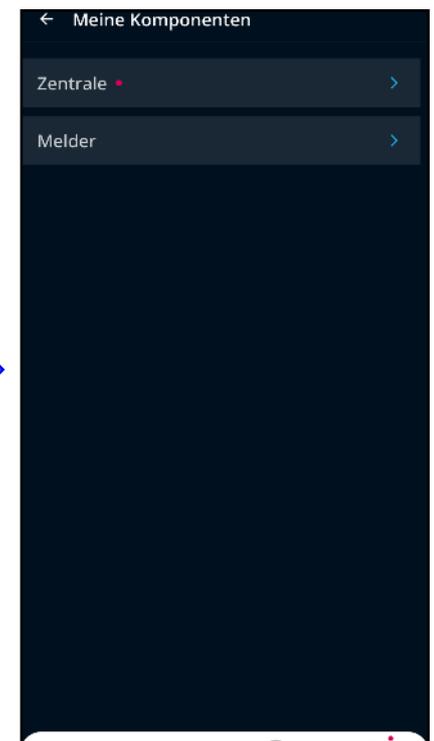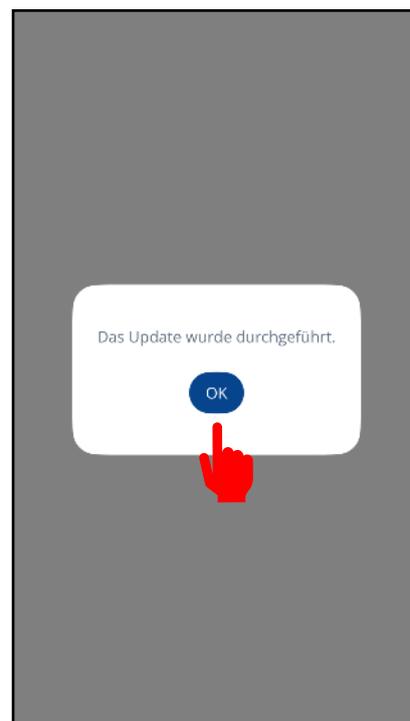

Alarmanlage Scharf-/ Unscharf schalten

Gesamt Ein-/Aus

Einschalten des gesamten Systems (alle Bereiche)



Während der Ausgangsverzögerung (falls im System eine Verzögerungszeit hinterlegt ist)



Es wird angezeigt, dass alle Bereiche scharfgeschaltet wurden



Ausschalten des gesamten Systems



Es wird angezeigt, dass alle Bereiche unscharf geschaltet wurden



Einzelne Bereiche scharf-/unscharf schalten

Bereich 2 Einschalten:
Drücken Sie auf die Taste mit der entsprechenden Beschriftung

Button „Starten Sie die Aktion“ drücken


Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird Ihnen angezeigt, dass Bereich 2 eingeschaltet ist.



Bereich 2 Ausschalten

Um einen Bereich auszuschalten, klicken Sie auf die entsprechende Bereichstaste und anschließend auf „Aktion ausführen“

Ihnen wird angezeigt, dass alle Bereiche ausgeschaltet sind.

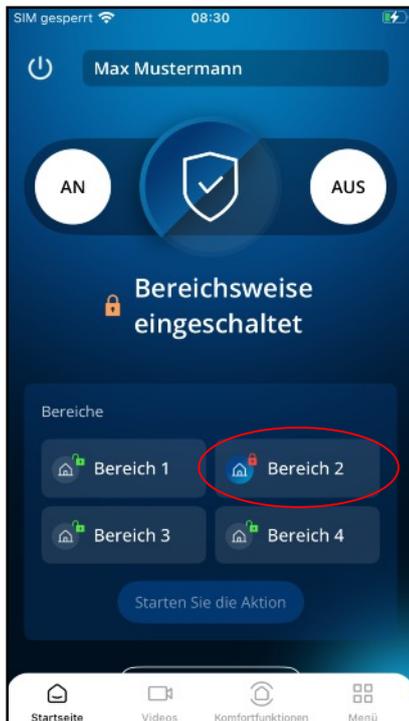

Man kann auch mehrere Bereiche gleichzeitig Ein-/Auschalten.

Um die Bereiche 2 und 3 einzuschalten, klicken Sie auf die entsprechenden Bereichstasten



Drücken Sie auf die Taste „Starten Sie die Aktion“



Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird Ihnen angezeigt, dass die Bereiche 2 und 3 scharfgeschaltet sind.



Zum Ausschalten von mehreren Bereichen, klicken Sie diese an



Klicken Sie nun auf „Starten Sie die Aktion“



Ihnen wird angezeigt, dass alle Bereiche ausgeschaltet sind




Startseite bearbeiten

Die Startseite lässt sich individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
In diesem Beispiel werden die einzelnen Bereiche auf der Startseite ausgeblendet.


Zum Bearbeiten Ihrer Startseite klicken Sie auf „Startseite bearbeiten“



Um die einzelnen Bereiche von der Startseite zu entfernen, klicken Sie auf das Minus-Symbol

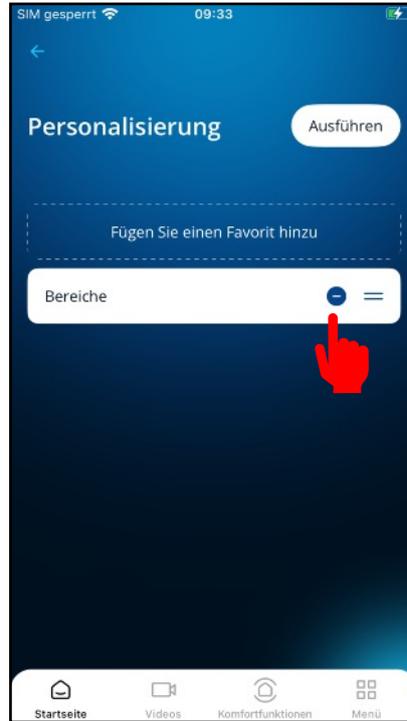


Zum bestätigen Taste „Löschen“ drücken

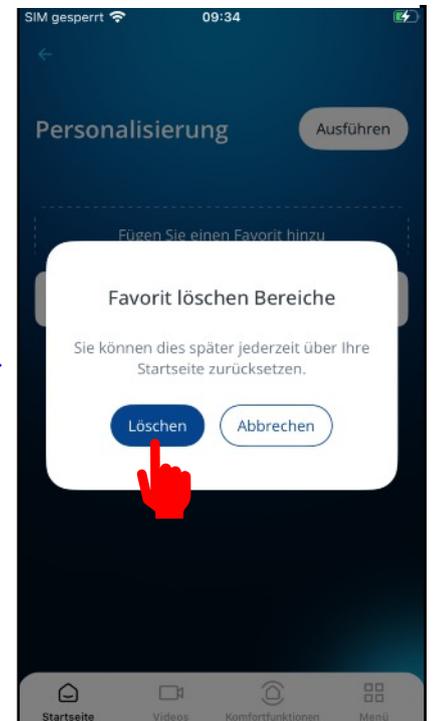


Ihnen werden die einzelne Bereiche nicht mehr angezeigt.



Einzelne Bereiche auf der Startseite wieder aktiv schalten.

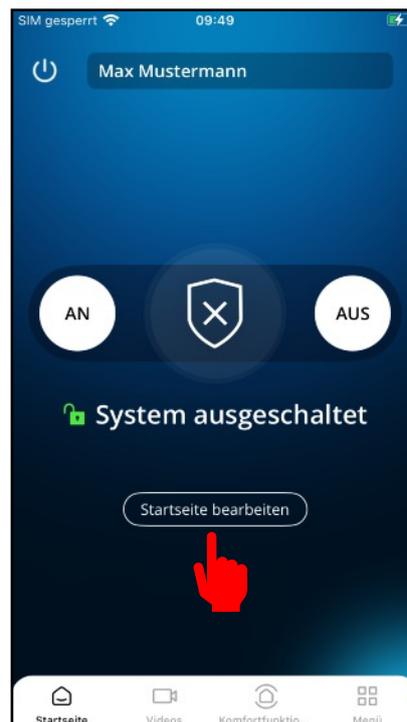


Klicken Sie nun auf „Fügen Sie einen Favorit hinzu“

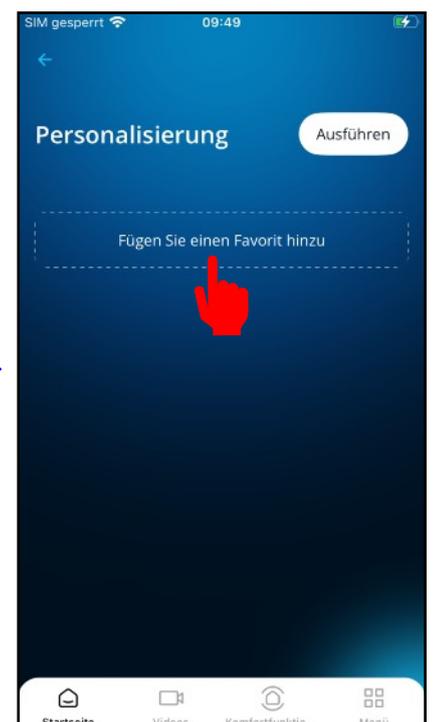

Taste „Bereiche“ Hinzufügen drücken


Klicken Sie auf „Schließen“

Jetzt mit „Ausführen“ die Aktion bestätigen

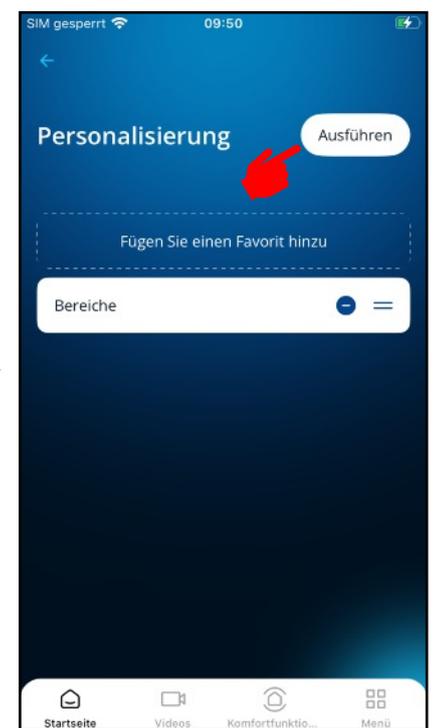

Ihnen werden wieder alle Bereiche angezeigt

So können Sie Ihre Startseite ganz nach Ihren Wünschen gestalten, wie in diesem weiteren Beispiel gezeigt.

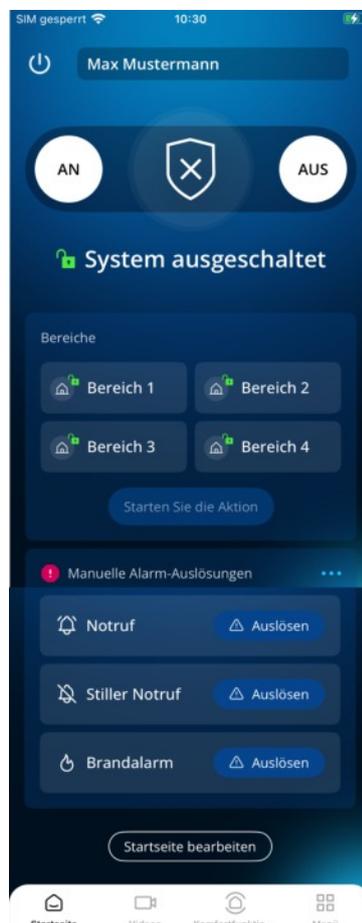

Achtung:

Wir empfehlen, die Funktionen EIN Teil 1 und EIN Teil 2 nicht zu nutzen. Hierbei handelt es sich um spezielle Funktionen, die (abhängig von der Systemkonfiguration) dazu führen, dass Sie ungewollt einzelne Bereiche Ausschalten, obwohl Sie einen Ein-Befehl ausführen.

Merkel: Das Aktivieren eines Teils, deaktiviert automatisch den jeweils anderen Teil.

Meine Komponenten


Zum Verwalten Ihrer Komponenten klicken Sie auf das Menü-Symbol




Klicken Sie nun auf „Meine Komponenten“




Sie sehen nun alle Komponenten-Typen, über die Ihr System verfügt. Möchten Sie beispielsweise alle Melder sehen, klicken Sie auf „Melder“

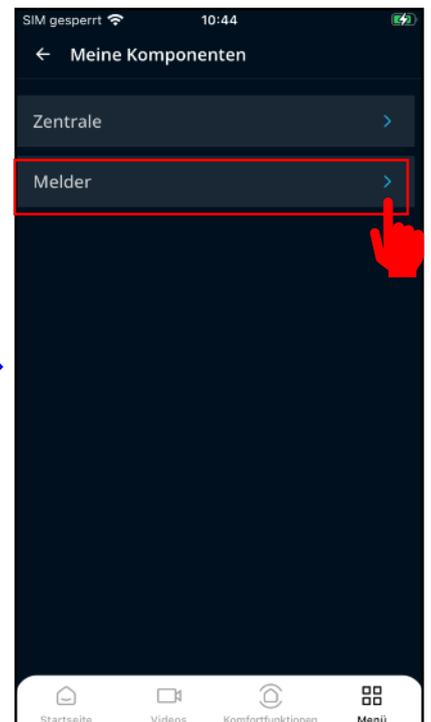


Wählen Sie den Melder aus, den Sie beispielsweise deaktivieren möchten.

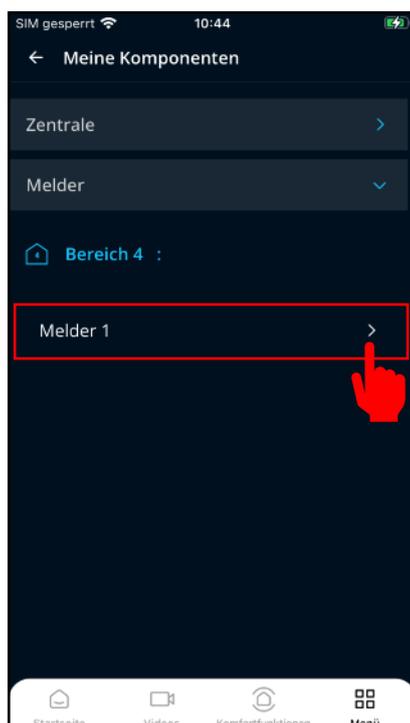

Durch einen Klick auf „Deaktivieren“, wird die ausgewählte Komponente inaktiv geschaltet.

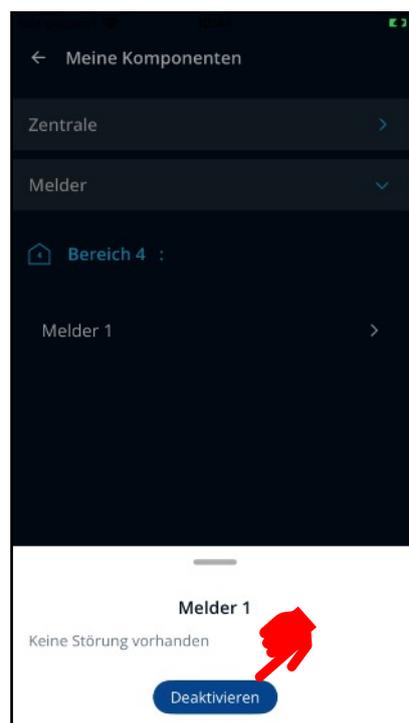




Das Deaktivieren muss nochmals bestätigt werden. Vorsicht: Der Schutz durch diese Komponente ist nach dem Deaktivieren nicht mehr gegeben!

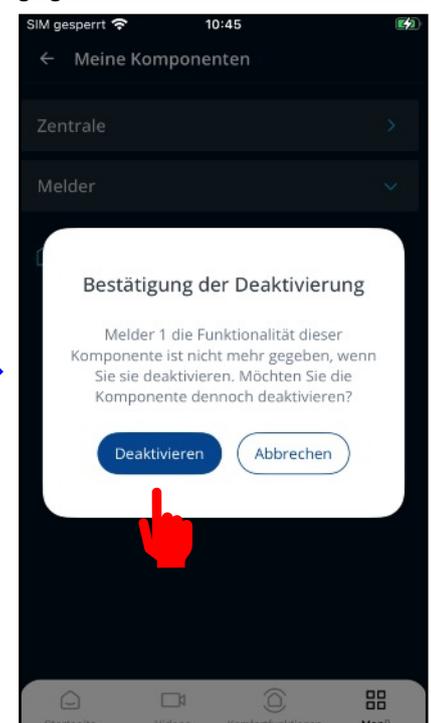

Sie erhalten nun nochmals einen Hinweis und müssen mit „OK“ bestätigen. Hinter der Komponenten-Art „Melder“ erscheint nun ein roter Punkt.

Um welche Störungsart es sich handelt, sehen Sie nach Auswahl der betroffenen Komponente.



Möchten Sie einen Melder wieder aktivieren, klicken Sie auf „Melder“

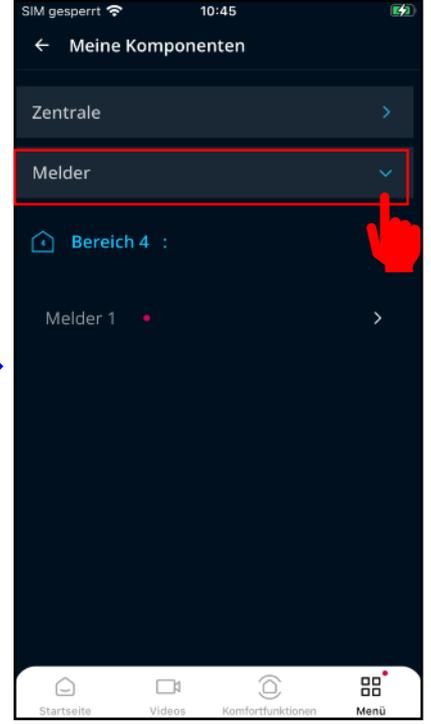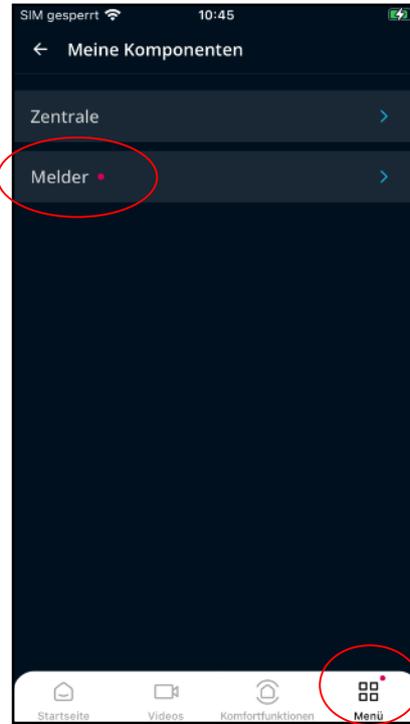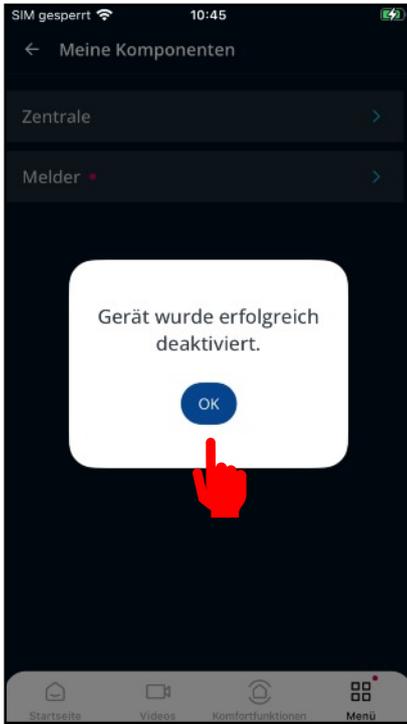

Wählen Sie den zuvor deaktivierten Melder aus und klicken auf „Aktivieren“

Bestätigen Sie die Aktivierung durch klicken auf „OK“

Anschließend befinden Sie sich wieder in der Komponenten-Übersicht

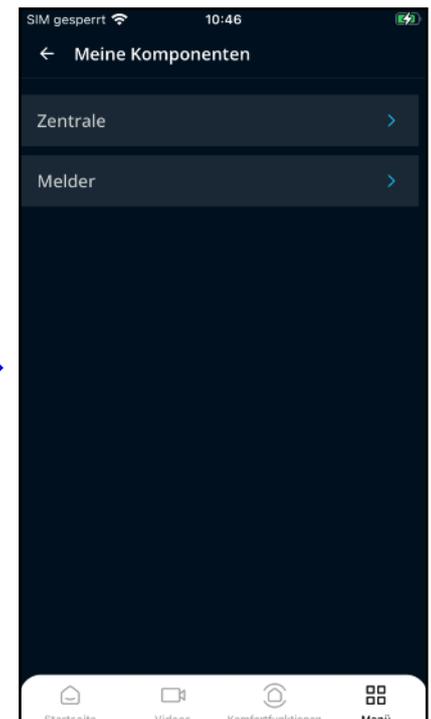
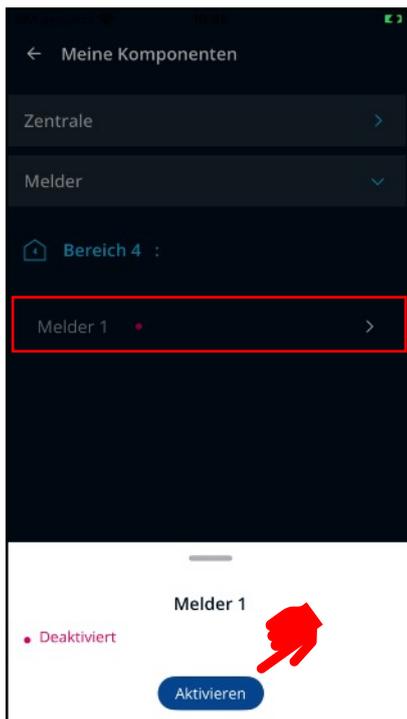


Ereignisspeicher

Im Ereignisspeicher werden alle, das System betreffende, Ereignisse hinterlegt. Beispielsweise auch wann das System Ein- oder Ausgeschaltet wurde.


Nach dem Klicken auf das Menüsymbol, können Sie hier den Ereignisspeicher aufrufen

Wählen Sie nun den Tag aus, für den Sie sich die aufgetretenen Ereignisse ansehen möchten.

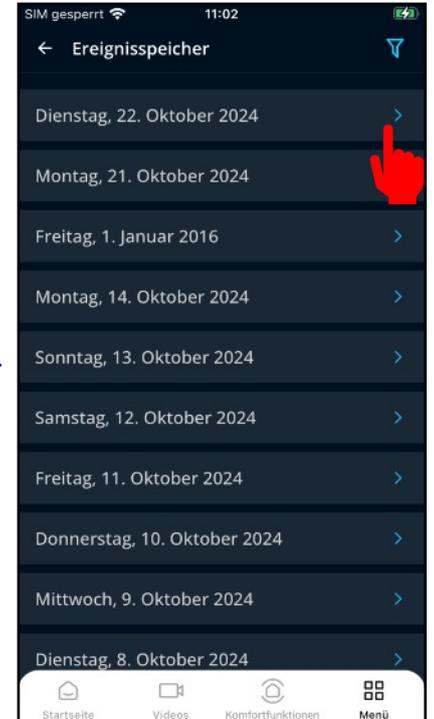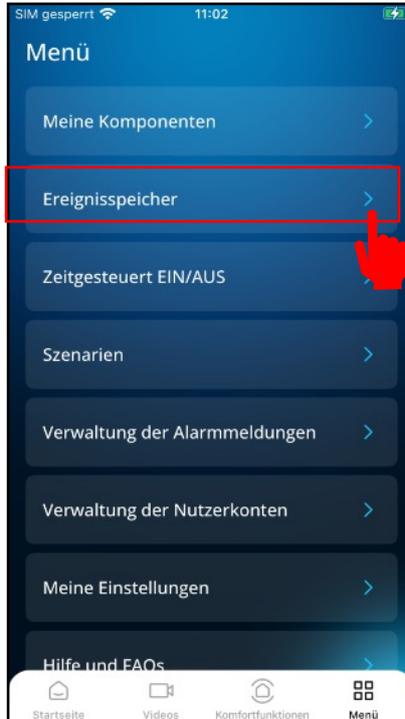

Um wieder zurück zur Datums-Übersicht zu gelangen, klicken Sie auf das Filter-Symbol

Durch Scrollen können Sie einige Zeit „zurückblättern“. Wie weit, hängt von der Anzahl der stattgefundenen Ereignisse ab. Insgesamt werden, je nach System, 500 bis 1000 Ereignisse gespeichert.

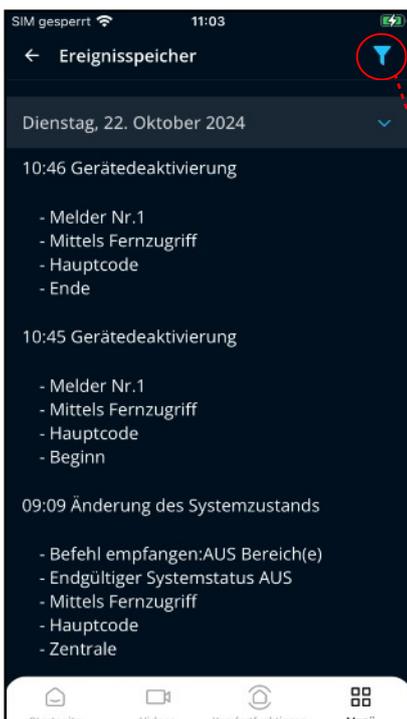

Zeitgesteuert EIN/AUS



Mit der App können Sie ein automatisches Scharf- und Unscharfschalten des Systems programmieren.


Um die gesamte Anlage oder auch nur einzelne Bereiche, zeitgesteuert (automatisch) Ein- und Auszuschalten, können Sie die erforderlichen Einstellungen per App vornehmen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

Klicken Sie auf das Menü-Symbol.

Klicken Sie anschließend auf „Zeitgesteuert EIN / AUS“

Zuerst muss die Funktion über den „Schiebe-Button“ „Zeitgesteuert EIN / AUS“ aktiviert werden. Um entsprechende Zeiten für das automatische Schalten zu hinterlegen, klicken Sie auf „Programmierpunkt hinzufügen“

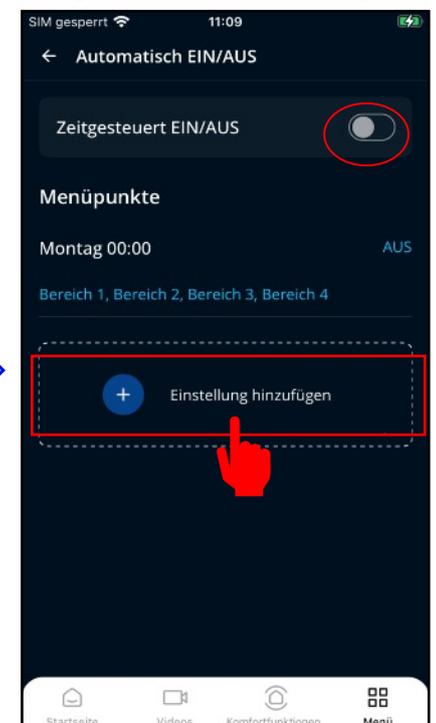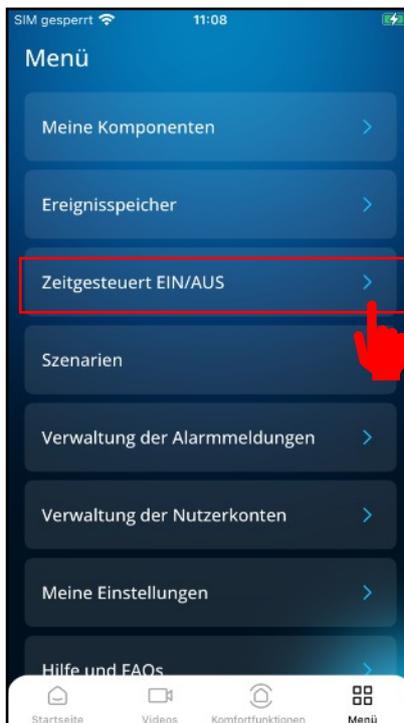

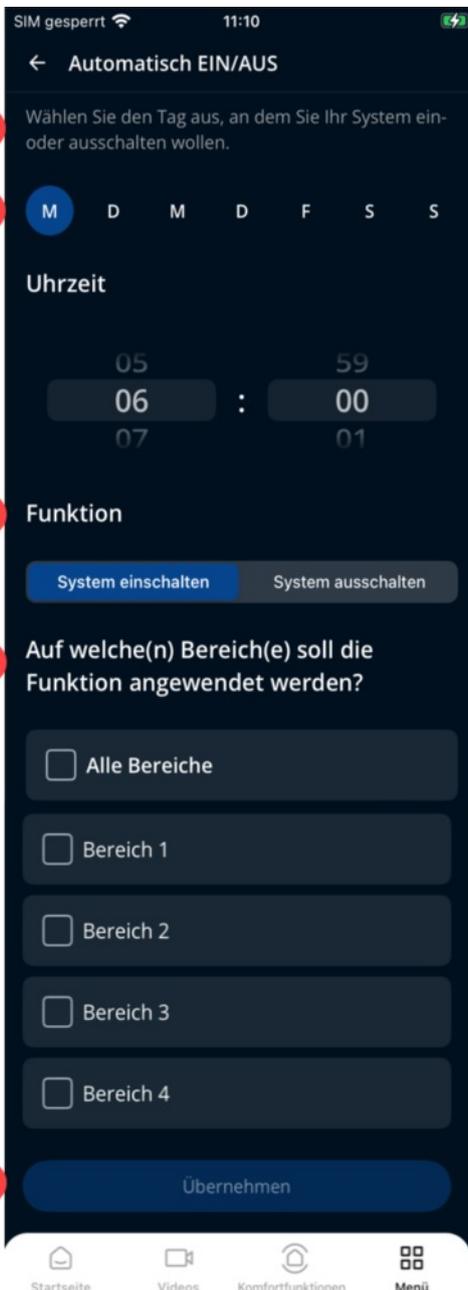


Wählen Sie nun zuerst den Wochentag aus, an dem die automatische EIN/AUS-Schaltung erfolgen soll.

Anschließend stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der die automatische Schaltung erfolgen soll.

Unter „Funktion“ wählen Sie aus, ob es sich um eine Ein- oder Ausschaltung handeln soll.

Wählen Sie aus, ob die automatische Schaltung für das gesamte System (Alle Bereiche) oder lediglich für einzelne Bereiche gelten soll. Setzen Sie ein Häkchen bei den Bereichen die automatisch Ein- oder Ausgeschaltet werden sollen und klicken anschließend auf „Übernehmen“

Im folgenden Beispiel sollen die einzelnen Bereiche 2 und 3, Montags um 22 Uhr eingeschaltet und Dienstags um 6 Uhr wieder ausgeschaltet werden.

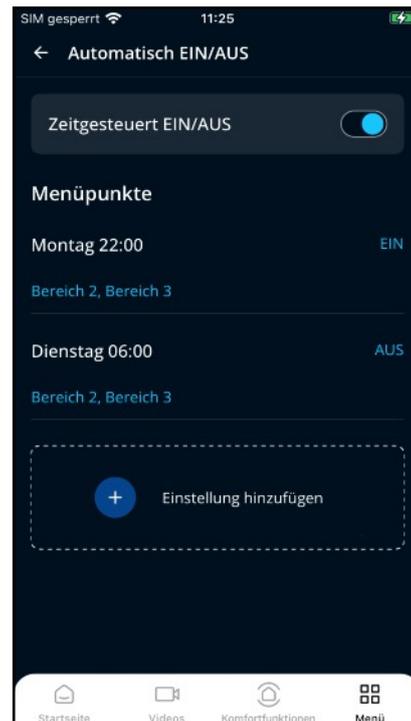


Erstellen und Verwalten von Szenarien

Szenarien können Ihnen die Bedienung, bei immer wiederkehrenden Vorgängen, erleichtern. So können Sie beispielsweise ein Szenario mit der Bezeichnung "Ich gehe" anlegen. Als auszuführende Aktionen hinterlegen Sie (Beispielsweise), dass das System Scharfgeschaltet wird, die Außenbeleuchtung angeht und das Garagentor auffährt. So müssen Sie, wenn Sie morgens arbeiten gehen, nicht mehrere einzelne Bedienschritte ausführen, da diese bereits im Szenario hinterlegt sind.

Zusätzlich können Sie Szenarien für Ereignisse hinterlegen. Beispielsweise für Voralarm (Außenmelder löst aus). Hier könnten Sie hinterlegen, dass das Halogen-Außenlicht eingeschaltet wird und die Rollläden zufahren.

Hinweis: Für die meisten Funktionen sind spezielle Komponenten nötig, welche beispielsweise Beleuchtungen schalten können. Sprechen Sie am besten Ihren Daitem Facherrichter an. Dieser kann Ihnen sagen, welche Komponenten Sie benötigen würden. Die benötigten Konfigurationen muss ohnehin der Facherrichter durchführen.

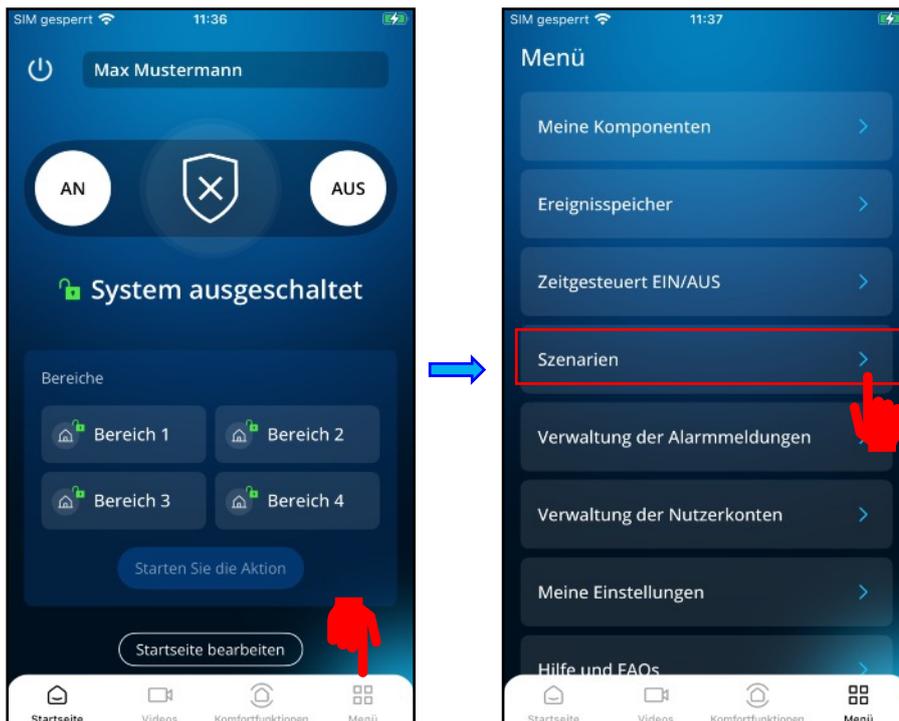

Verwalten der Alarmmeldungen (Push-Nachrichten)


Benachrichtigungen aktivieren-/deaktivieren

Alarmmeldungen können entweder per Push-Benachrichtigung oder per E-Mail empfangen werden. Der Hauptnutzer kann auswählen, welche Personen bei welchem Alarmtyp auf welche Weise informiert werden sollen.


Klicken Sie auf das Menü-Symbol



Klicken Sie auf „Verwaltung der Alarmmeldungen“

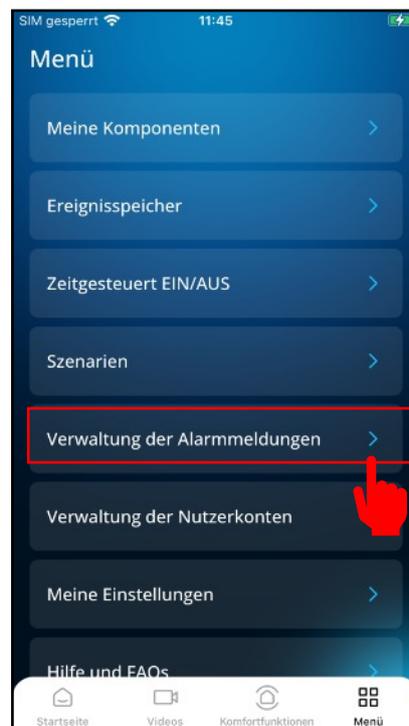


Aktivieren Sie die Benachrichtigungen in dem Sie den Schiebebutton in die Aktiv-Position bringen.

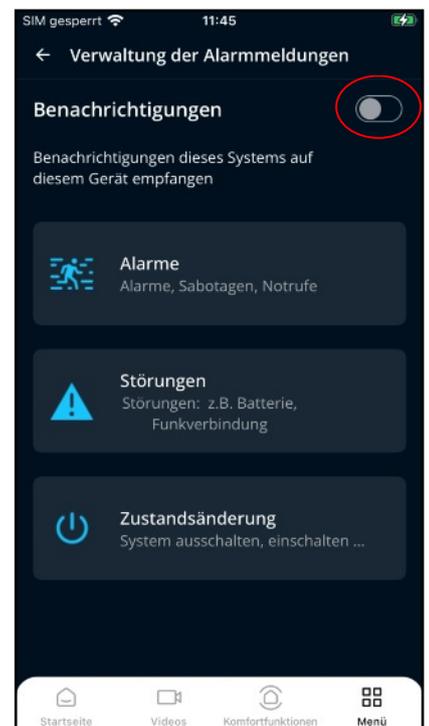

Alarmmeldungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren

Um nun beispielsweise einzustellen, wer Alarmmeldungen per Push-Benachrichtigungen und / oder E-Mail erhalten soll, klicken Sie auf „Alarmer“

Im sich nun öffnenden Menü können Sie den Schiebeputton, hinter den einzelnen Kontaktpersonen, auf aktiv setzen, damit diese die entsprechenden Informationen erhalten. Die Einstellungen sind für Push-Benachrichtigungen und E-Mails getrennt einzustellen. Unter "Kontaktperson hinzufügen" können Sie weitere Mail-Adressen hinterlegen, an die Informationen bzw. Alarmmeldungen versendet werden sollen.

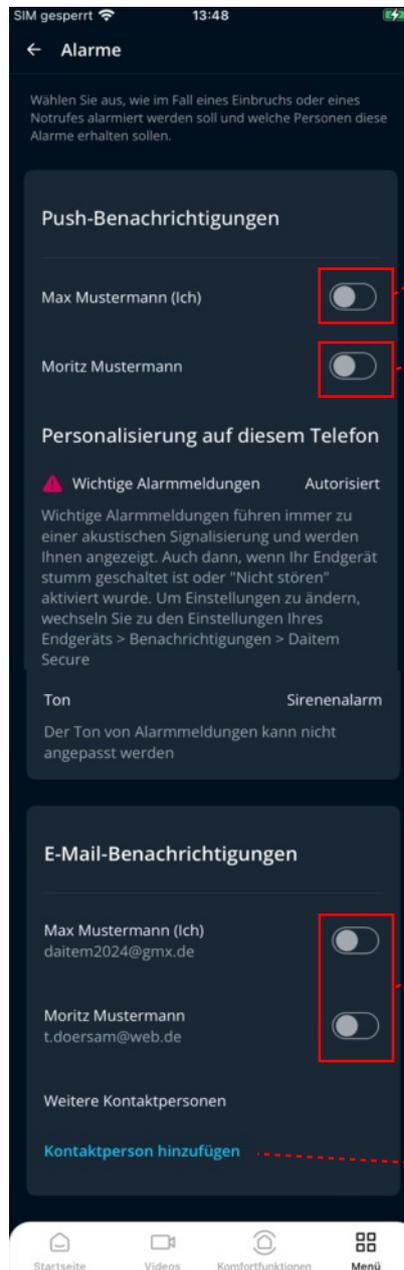

Hauptnutzer aktivieren-/deaktivieren

Nebencode-Nutzernutzer aktivieren-/deaktivieren

Anmeldung per E-Mail aktivieren-/deaktivieren


Eine weitere E-Mail Adresse hinzufügen

Störungsmeldungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren

Um einzustellen, wer über Störungen informiert werden soll, klicken Sie auf „Störungen“

Mit dem Schiebe-Button hinter den einzelnen Kontaktpersonen können Sie für jeden angelegten Nutzer einstellen, ob er die Benachrichtigung erhalten soll oder nicht.

Hinter „Gewählter Ton“ sehen Sie, welcher Ton aktuell wiedergegeben wird, wenn eine entsprechende Nachricht auf Ihrem Handy eintrifft. Durch klicken auf „Ändern“, Können Sie einen anderen Signal-Ton auswählen bzw. einstellen.

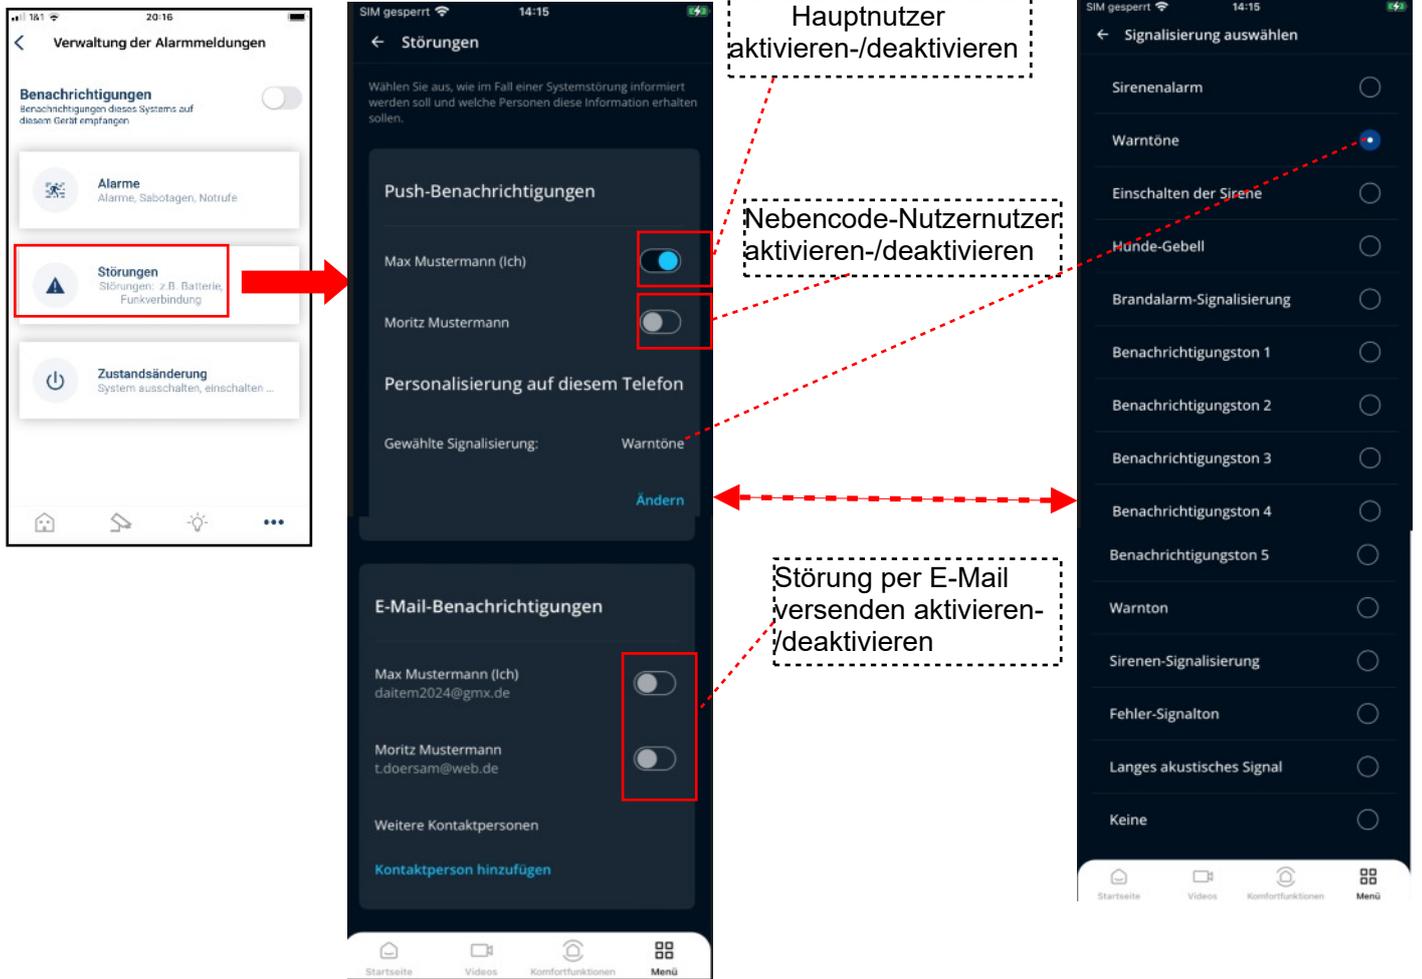


Meldungen über Zustandsänderungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren

Um einzustellen, wer über das Ein- oder Ausschalten des Systems informiert werden soll, klicken Sie auf „Zustandsänderung“

Mit dem Schiebe-Button hinter den einzelnen Kontaktpersonen können Sie für jeden angelegten Nutzer einstellen, ob er die Benachrichtigung erhalten soll oder nicht.

Hinter „Gewählter Ton“ sehen Sie, welcher Ton aktuell wiedergegeben wird, wenn eine entsprechende Nachricht auf Ihrem Handy eintrifft. Durch klicken auf „Ändern“, Können Sie einen anderen Signal-Ton auswählen bzw. einstellen.

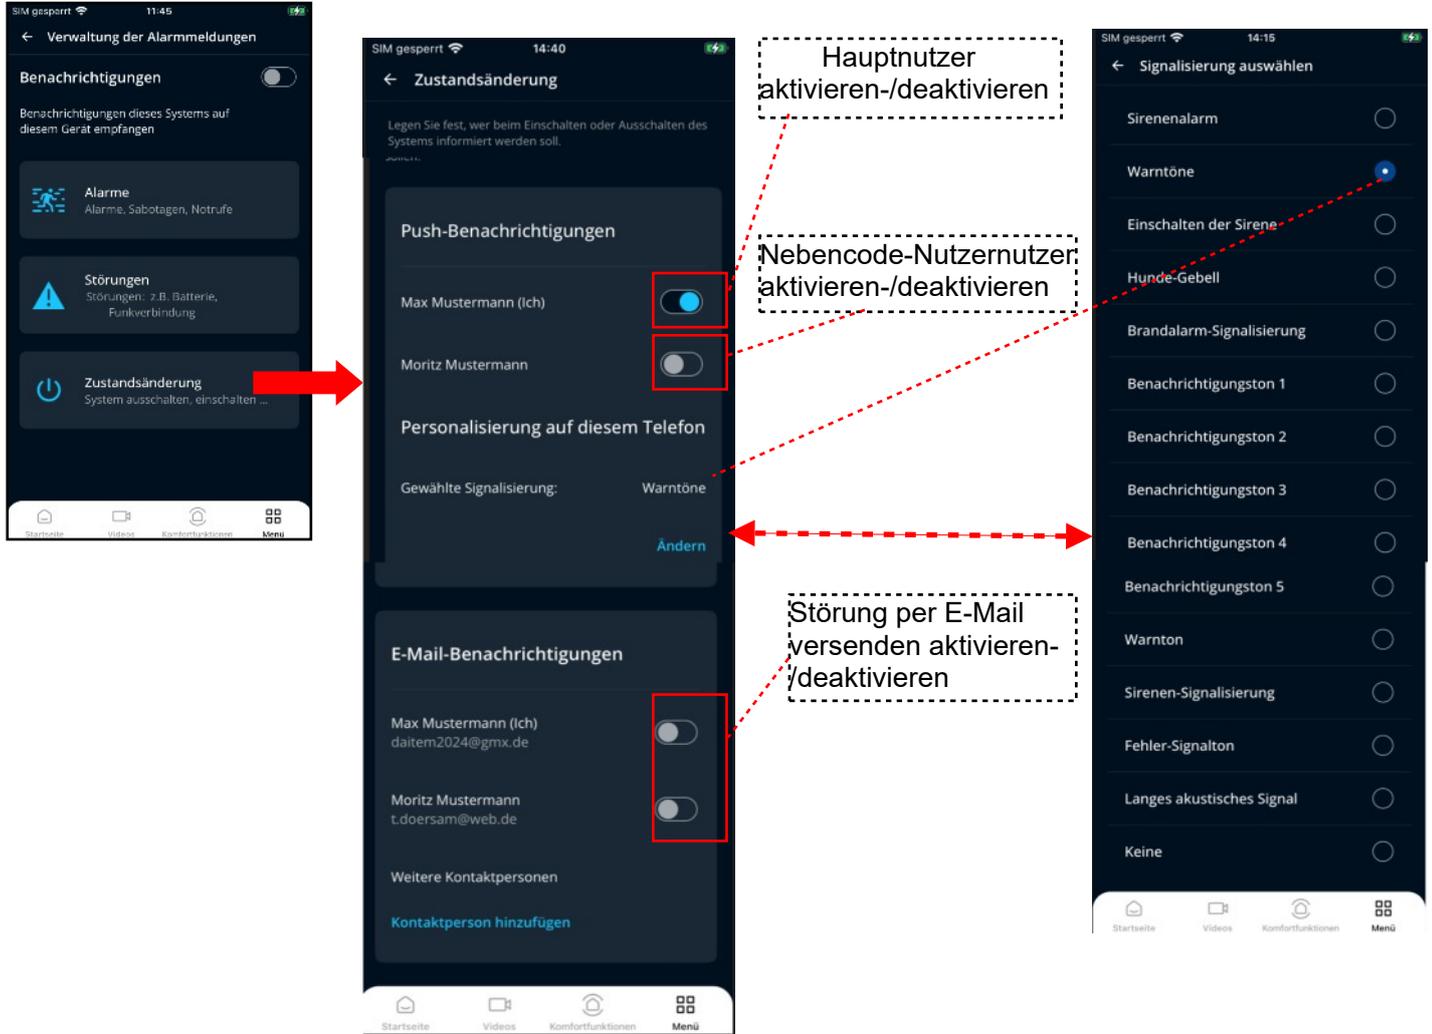

Verwalten der Nutzerkonten


Nutzer anlegen

Sie können weitere Personen bzw. Nutzer einrichten. Diese Personen sind nach erfolgter Registrierung auch berechtigt, Ihr Alarmsystem zu bedienen. Die Berechtigungen, bzw. Die Befugnisse dieser Nutzer können Sie einschränken. So ist es möglich festzulegen, dass dieser Neben-Nutzer, nur bestimmte Bereiche bedienen darf. Sie können auch festlegen, ob dieser Nutzer (Beispielsweise) Videos einsehen darf.


Klicken Sie auf das Menü-Symbol (drei Punkte)



Klicken Sie auf „Verwaltung der Nutzerkonten“

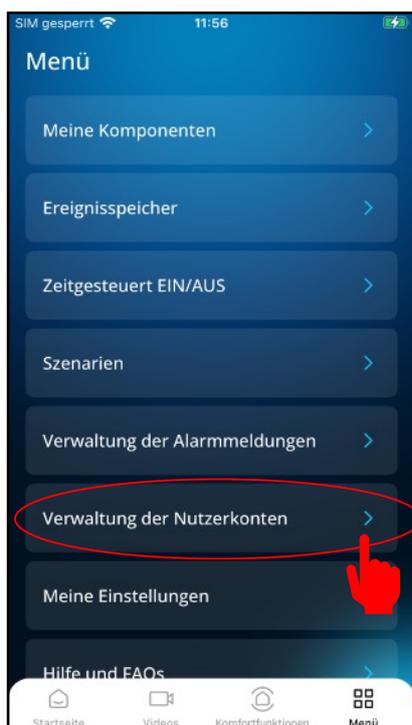




Klicken Sie nun auf „Neben-Nutzer hinzufügen“

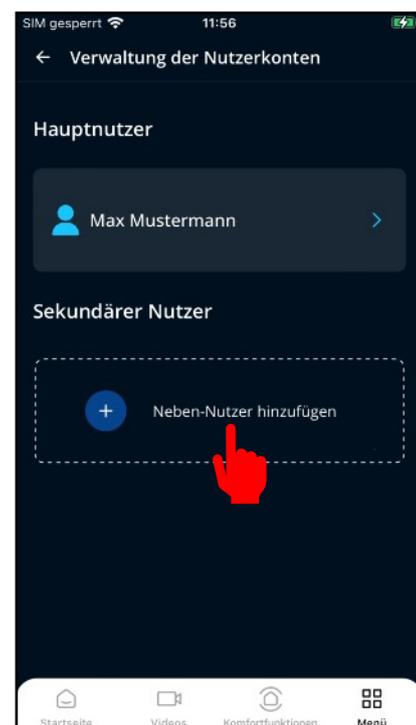


Hier tragen Sie den Namen, die Mail-Adresse und den Nebencode der Person ein, die ebenfalls Zugriff auf Ihr Alarmsystem haben soll. Mit dem Nebencode muss sich der angelegte Nutzer an der App identifizieren. Der Code darf nicht mit Ihrem Code (Hauptcode) übereinstimmen.

Sie können den Zugriff dieses Neben-Nutzers einschränken. So ist es möglich, ihm (wie im unten gezeigten Beispiel) lediglich die Berechtigung zu erteilen, die Bereiche 2 und 3 zu bedienen.

Der Nutzer, dessen Berechtigungen Sie beschränkt hatten, erhält nun folgende, eingeschränkte Ansicht:

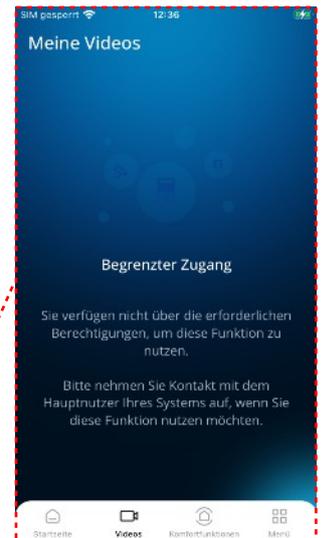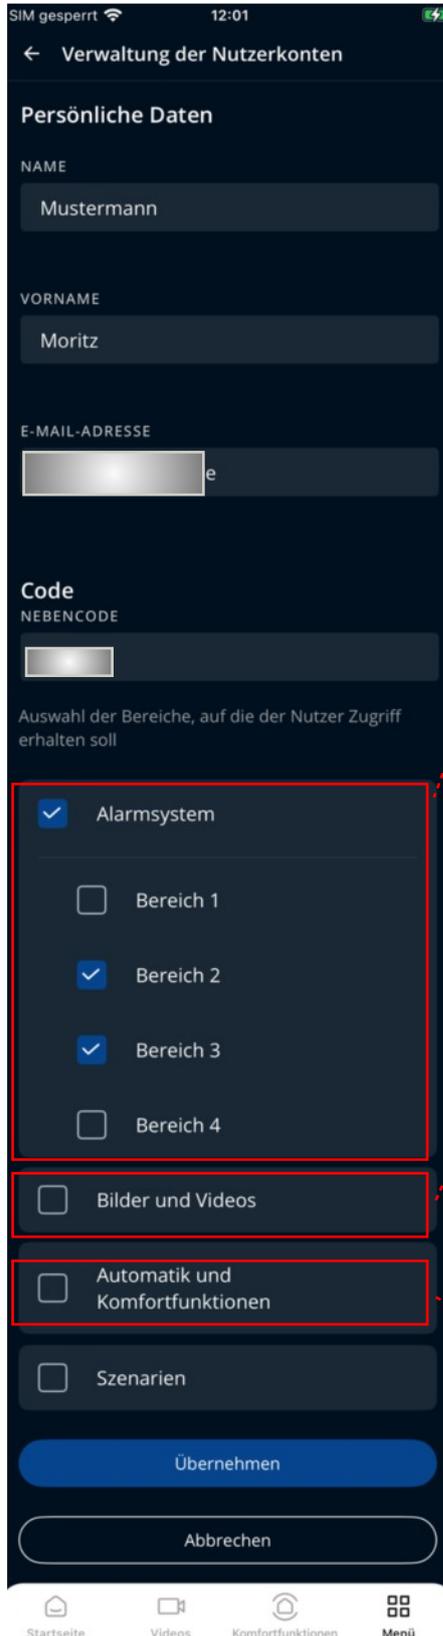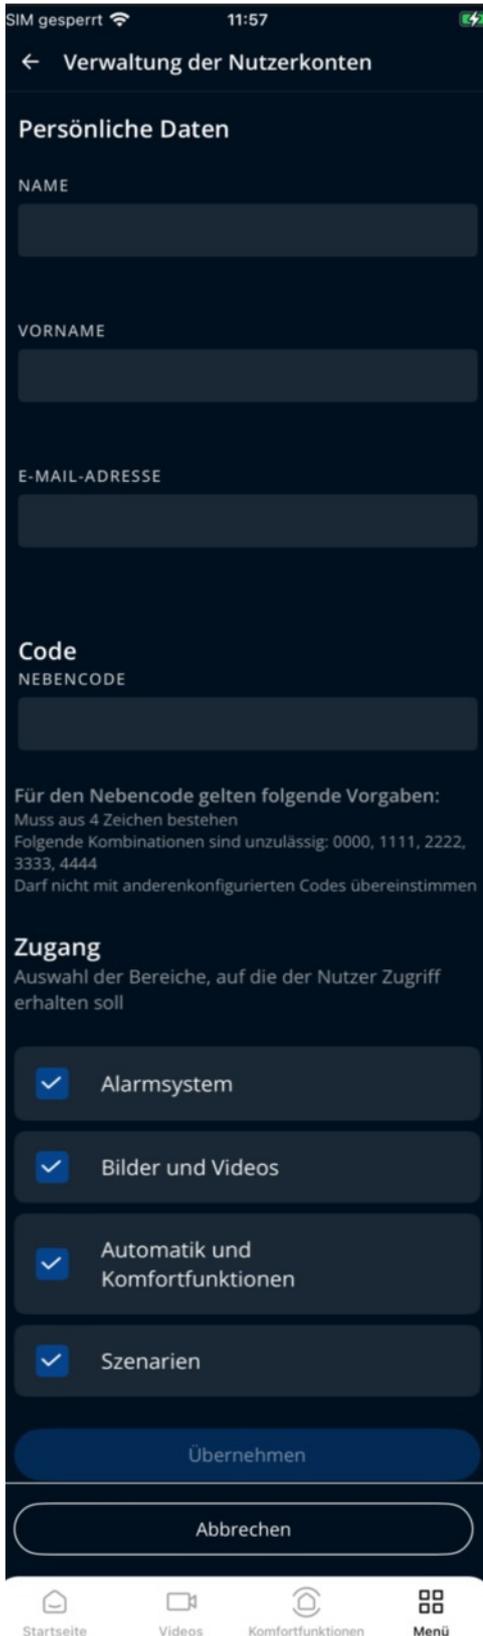

Nachdem Sie die Daten des Neben-Nutzers eingetragen haben und die gewünschten Berechtigungen vergeben haben (Name, E-Mail-Adresse und Nebencode), klicken Sie auf „Übernehmen“

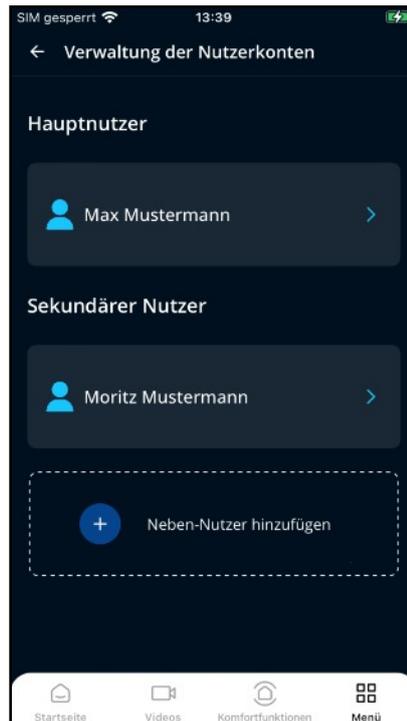

Der Neben-Nutzer erhält nun eine E-Mail in der ihm mitgeteilt wird, dass er als Nutzer Ihres Alarmsystems hinzugefügt wurde.

Hinweis:




Falls der Neben-Nutzer diesen Link nicht erhalten hat, muss er nach dem Anmelden der Daitem Secure App auf „Passwort vergessen“ klicken.

Nutzer Konto Registrieren (weitere Nutzer bzw. Neben-Nutzer)

Der Neben-Nutzer erhält nun eine E-Mail in der ihm mitgeteilt wird, dass er als Nutzer Ihres Alarmsystems hinzugefügt wurde.

Hinweis:

Falls der Neben-Nutzer diesen Link nicht erhalten hat, muss er nach dem Anmelden der Daitem Secure App auf „Passwort vergessen“ klicken.

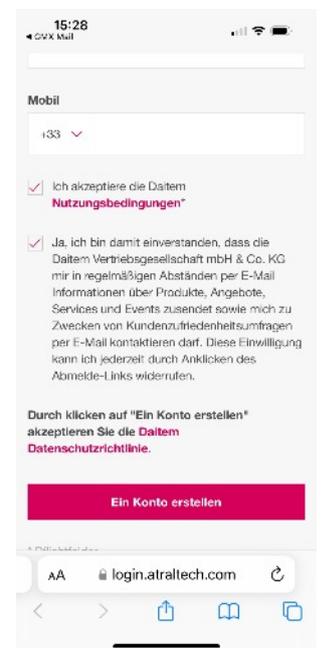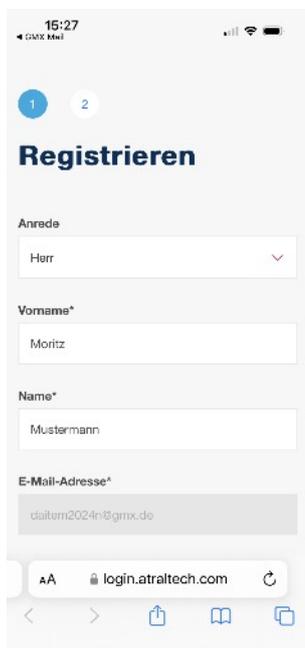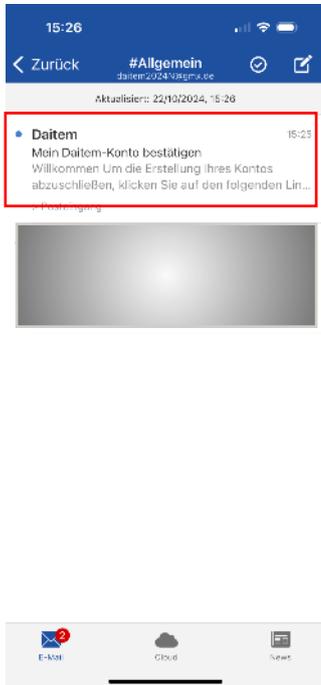


Starten der App als Neben-Nutzer

Starten Sie die App und klicken auf „Anmelden“



Geben Sie hier die Daten ein, mit denen Sie sich registriert haben.

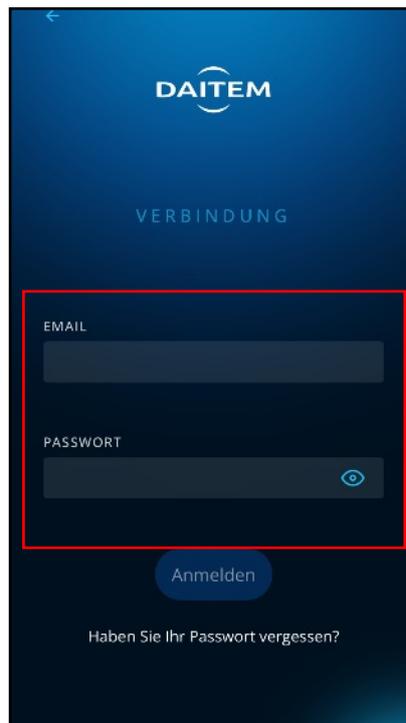

Klicken Sie nun auf „Anmelden“




Geben Sie den Ihnen zugewiesenen Nebencode ein. Dieser wurde vom Anlagenbesitzer festgelegt.



Drücken Sie die Taste „Anmelden“






Startseite

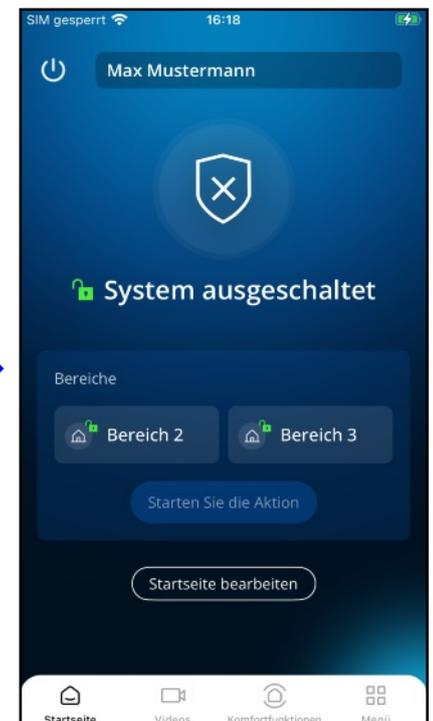

Neben-Nutzer löschen

Um einen Neben-Nutzer zu löschen und ihm dadurch die Berechtigung zum Bedienen Ihres Alarmsystems zu entziehen, gehen Sie wie folgt vor:



1. Klicken Sie den Nutzer an, der gelöscht werden soll.

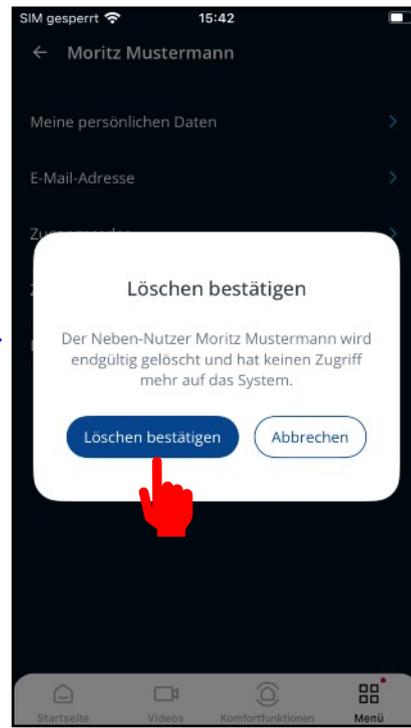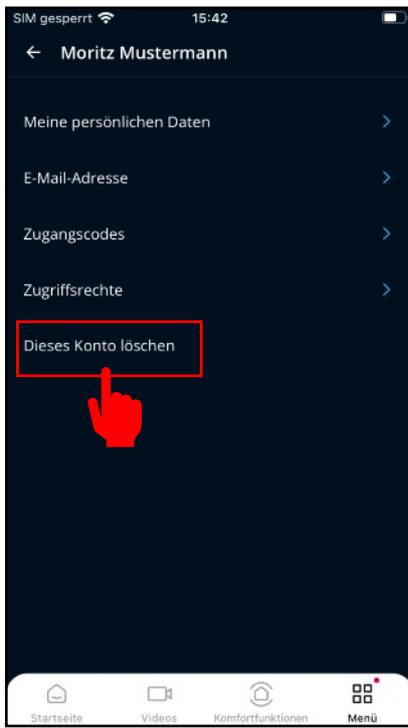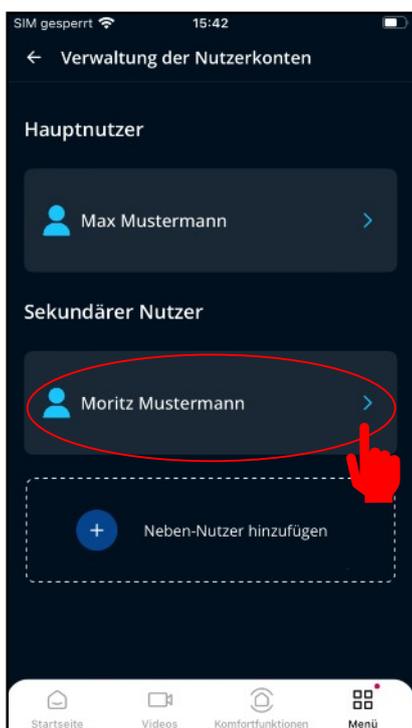

Meine Einstellungen

Um Einstellungen vorzunehmen klicken Sie auf das Menü-Symbol.

Anschließend klicken Sie auf "Meine Einstellungen".

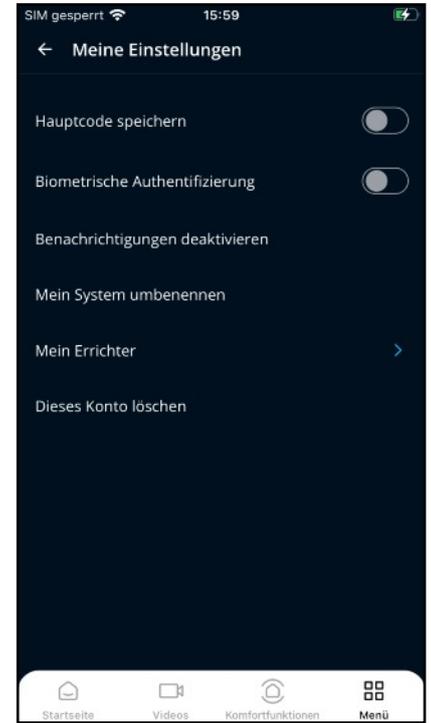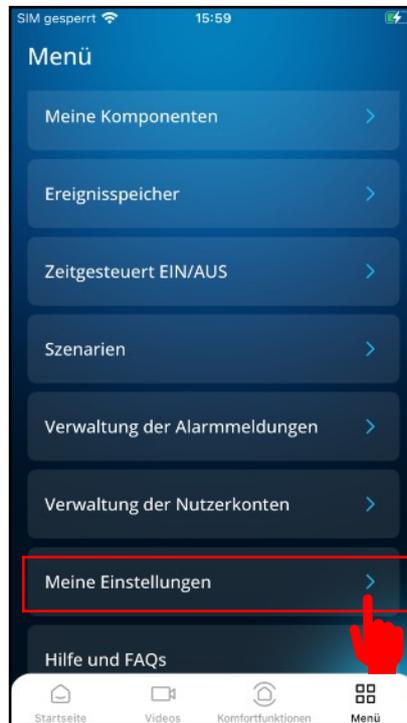

Hauptcode speichern:

Achtung: Wenn Sie diese Funktion auf "aktiv" setzen, wird beim starten der App, kein Code mehr abgefragt. Eine direkte Verbindung zum System ist möglich!

Videocode speichern:

Achtung: Wenn Sie diese Funktion auf "aktiv" setzen, wird beim Zugang zur Video-Ebene der App, kein Code mehr abgefragt. Eine direkte Verbindung zu den Videoaufzeichnungen ist möglich!

Benachrichtigungen deaktivieren:

Hier werden alle Pushnachrichten Ihres Systems inaktiv geschaltet. Auch die Pushnachrichten der Nebennutzer werden inaktiv geschaltet.

Mein System umbenennen:

Hier können Sie Ihrem System eine andere Bezeichnung geben.

Mein Errichter:

Falls Sie einen anderen Daitem Facherrichter haben, können Sie dies hier angeben, damit dieser neue Errichter, Ihr System in seinen Facherrichter-Account übernehmen kann.

Dieses Konto löschen:

Vorsicht: Hier löschen und deaktivieren Sie Ihren Account.


Meine Videos

Die App verfügt über eine Video-Funktion. Das Nutzen dieser Funktion macht natürlich nur dann Sinn, wenn Sie über Daitem Bewegungsmelder mit integrierter Kamera und / oder Daitem IP-Kameras verfügen. In diesem Menü ist es möglich, aufgezeichnete Alarmbilder abzurufen und Live-Bilder der IP-Kameras zu sehen.

Für den Zugang zur Video-Ebene klicken Sie auf das Kamera-Symbol

Je nach Einstellung werden Sie wahrscheinlich aufgefordert, den Video-Code einzugeben. Danach sehen Sie eine Übersicht der Kameras und der Bewegungsmelder mit Kamera.

Nach dem Klicken auf einen der Melder oder eine der Kameras, sehen Sie die von der gewählten Kamera aufgezeichneten Alarmbilder. Durch Klicken auf eine der Aufzeichnungen wird die Alarmsequenz abgespielt.

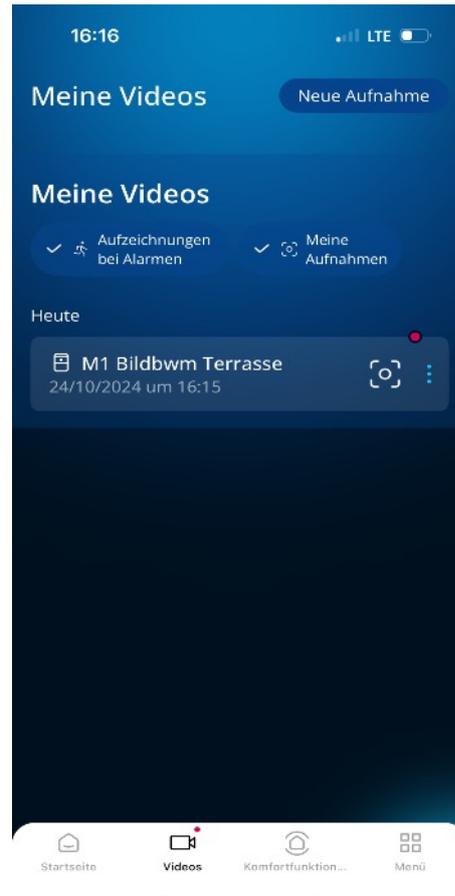

Durch das Klicken auf das Foto-Symbol hinter einem Melder mit Kamera erzwingen Sie manuell eine Aufnahme. Der Melder beginnt eine Aufzeichnung welche Sie nach ca. 2 Minuten ansehen können. Durch klicken auf das Play-Symbol hinter einer Kamera, können Sie sich die Livebilder der Kamera ansehen.

Mein Licht und Komfort

Im Menü "Licht und Komfort", können Sie beispielsweise auch Beleuchtungen schalten. Dies ist allerdings nur möglich, wenn Ihr System über die entsprechenden Komponenten verfügt. Außerdem ist eine entsprechende Konfiguration durch Ihren Daitem Facherrichter nötig. Falls Sie an dieser Funktion interessiert sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem Errichter. Er kann Ihnen sagen, welche Komponenten benötigt werden und kann die entsprechenden Konfigurationen vornehmen.

